



BH11

伯虎智能空气检测仪

BH-11 伯虎空气检测仪使用指南

尊敬的女士/先生：

欢迎您选用伯虎物联产品，请您在使用之前认真阅读该使用指南。

1. 注意事项

1. 仪器设有运输防碰触开机功能，长按 5 秒多功能键直到检测图像出现后再松手，即可开机，无需任何操作，全自动检测。
2. 为了确保设备平稳运行，本仪器应直立使用，放置在水平平面即可。如需移动使用时不可挡住进 / 出风口以免造成数值偏差。
3. 扬尘、浮沉天气（砂砾）等非雾霾天气会干扰激光探测器，此时测得的 PM 值可能会低。
4. 带锂电池的版本请勿置于高热，充满导体的环境中。
5. 本仪器作为空气检测仪，有内置锂电池，可以长期连接 USB 电源（请选用标准 DC-5V 充电器），可以长期连接 WiFi 工作。
6. 切勿将产品长期放置在冷、热、多尘、潮湿、干燥、多尘等极端环境中使用。可能导致设备寿命缩短。
7. 请将该产品放置在儿童接触不到的位置，以免儿童拆卸吞食零件。
8. 请勿剧烈撞击、震动、挤压、跌落本检测仪。
9. 该产品属于高精密仪器，损坏后必须由专业人员进行检查和维修。不要私自拆检测设备。
10. 设备不防水，请避开雨水等环境使用。

2.产品包装清单

名称	数量	单位
外包装盒	1	个
伯虎空气检测仪	1	个
送品牌 USB 充电线	1	条

3.按键操作：

1. 开机：长按顶部按键 5 秒
2. 关机：在主界面下，长按顶部按键 5 秒
3. 其他界面：切换顶部多功能按键


4.联网说明

微信关注公众号“伯虎物联”。或直接扫描下方二维码，关注伯虎公众号。



4.1 配网：


主界面切换到曲线界面，长按顶部功能键 5 秒以上，进入联网配置界面（1.WIFI CONFIGURATION），继续长按顶部功能键 5 秒以上，进入两种配网方式界面。

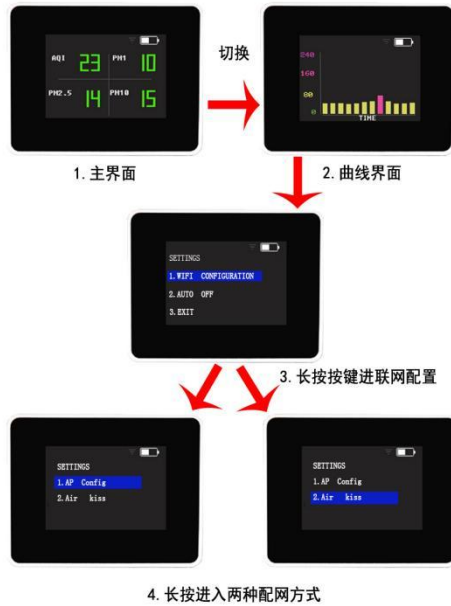

1. AP Config

实施通过启动检测仪内置热点，通过 web 配置路由器用户名和密码。具体操作方法如下：

长按出现二维码，长按顶部功能键 5 秒以上，进入二维码界面检测仪发出热点信号，手机搜索信号连接，密码为 12345678
手机浏览器输入 192.168.4.1 输入，搜索 wifi 后，输入密码，点 Connect。

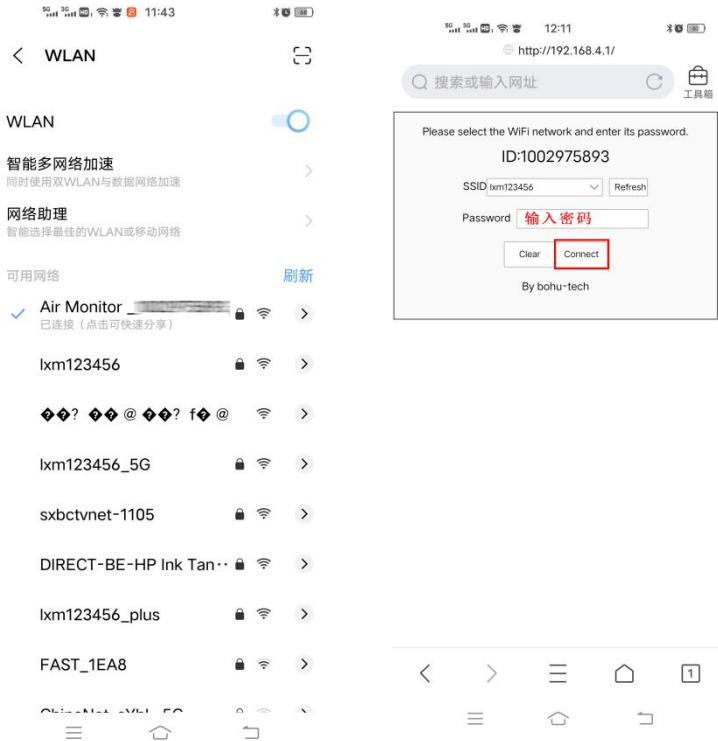

2.Air kiss

长按顶部功能键 5 秒以上，进入二维码界面，微信扫描二维码，按提示操作

1.根据提示自己给检测仪起一个名称，点下一步。



2.如果设备没有连接路由器，则点击 **Airkiss** 给设备配网，如果已经连接路由器，则直接点击<确定>

注意：

一般情况下 **Airkiss** 都会成功配网，检测仪都会获得 **IP 地址**。

但偶尔情况会不成功，如果 **Airkiss** 失败则重启检测仪，从步骤 **1** 重新操作一次。

手机通过路由器连网（必须是 **2.4G**，现在的测试仪设备均不支持 **5G** 网络）



3.<开机键>保存配网设置，回到主页面

4.打开公众号，点击右下方伯虎设备，即可查看数据。

此处为天气预报获取室外空气质量及温度

此处为检测仪远程获取数据
三分钟刷新一次数据



设置城市

备注：联网常见问题

Airkiss 联接超时：出现连接超时情况，就是需要检测仪开关机重启重新操作连接，请多试几次，不支持 5G 网络。

Airkiss 成功，添加设备离线状态：此状态下，先把检测仪关机，开机，等上三分钟，再看微信公众号设备会在在线状态。

更多配网问题咨询微信客服



5.各项指标说明

空气检测仪安全标准:

检测内容	安全范围
Pm2.5	≤75
二氧化碳	≤1000

为了您更直观的了解当前空气的污染等级，将颜色做了区分，数值的颜色会随着空气污染程度而变化。

6.联系方式

厂商：陕西伯虎智创电子科技有限公司

电话：0917—8868928

公众号：伯虎物联

微信号：18791868573

伯虎官网：www.bohu-tech.com

其他资料联网，升级等说明请加入 QQ 群：579259474，群文件下载